

CZ | ETANI VIBRAČNÍ MASÁŽNÍ VÁLEČEK JADEIT

Etani Jade Roller je určen na jemnou masáž obličeje, krku a dekoltu, kde intenzivně uvolňuje svaly. Tato masáž obličeje a energie přírodního kamene dokonale **podporuje cirkulaci krve**. Tím dochází ke **zmírnění otoků a zmenšení hlubokých vrásek**. Pleťové buňky a tkáň se zpevňují a tělo začne přirozenou cestou **produkovat více kolagenu**.


NÁVOD K POUŽITÍ:

Manipulace s Jadem Rollerem je velice jednoduchá, stačí jím masírovat obličej **jednou až dvakrát denně, po dobu 3-5 minut**. Aplikujte krém, pleťové sérum, nebo olej na pokožku.

1. Na očištěný obličej aplikujte krém, pleťové sérum, nebo olej na pokožku.
2. Zapněte vibrační masážní roller otočením ke značce ON na konci rukojeti.
3. Při masáži postupujte vždy pouze **směrem nahoru a do stran**.
4. Masáž začínáme **od dekoltu směrem nahoru na krk**
5. Poté směřujeme rollerem na obličej.
6. Po dokončení masáže očistěte roller, dle návodu.

Produkt nesmíte používat na těchto částech těla nebo místech: otevřené rany či jizvy, hematomy.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ROLLERU:

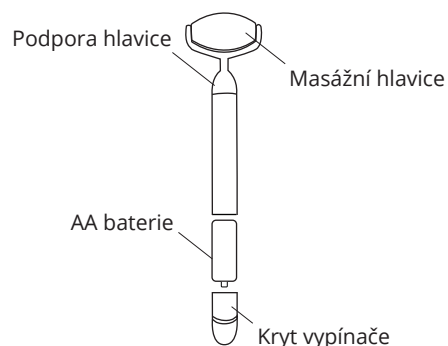

Provoz zapínání a vypínání Rolleru:

ON - Kryt vypínače otočený proti směru hodinových ručiček je zapnutý.

OFF - Kryt vypínače otočený ve směru hodinových ručiček je vypnutý.

Pokud je kryt spínače uvolněný, nebo není úplně zašroubovaný nedopustíte, aby se dostal do kontaktu s vodou. Voda může poškodit funkce produktu. Navlhnutý vnitřek těla Rolleru může zkrátit životnost baterie.

ÚDRŽBA MASÁŽNÍHO VÁLEČKU:

Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. V případě potřeby můžete hlavici Jade Rolleru dezinfikovat dezinfekčním prostředkem.

NAPÁJENÍ: Vyžaduje jednu baterii AA (není součástí balení). Frekvence vibrací je cca 6000krát/ minutu.

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v případě poškození kamenů. Dodržujte návod na údržbu. V případě poruchy, nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované odborné opravě. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Pozor křehké! Uchovávejte na bezpečném místě, v případě poškození rolleru (nakrápnutí kamene v případě pádu apod.) roller již nepoužívejte. Roller z hygienických důvodů s nikým nesdílejte.

SKLADOVÁNÍ: Roller skladujte na čistém a suchém místě (povrchu) a při pokojové teplotě.

MATERIÁL: Kámen Jadeit a slitina zinku

BALENÍ: Papírová krabička s penovou výplní. Neobsahuje baterie.

DISTRIBÚTOR: ADIEL s.r.o.

ZEMĚ PŮVODU: Čínská lidová republika

SK | ETANI VIBRAČNÝ MASÁŽNÝ VALČEK JADEIT

Etani Jade Roller je určený na jemnú masáž tváre, krku a dekoltu, kde intenzívne uvoľňuje svaly. Táto masáž tváre a energia prírodného kameňa dokonalo podporuje cirkuláciu krvi. Tým dochádza ku zmierneniu opuchov a zmenšeniu hlbokých vrások. Pleťové bunky a tkanivá sa spevňujú a telo začne prirodzenou cestou produkovať viac kolagénu.


NÁVOD NA POUŽITIE:

Manipulácia s Jade Rollerom je veľmi jednoduchá, stačí ním masírovať tvár jeden až dvakrát denne, počas 3-5 minút. Aplikujte krém, pleťové sérum alebo olej na pokožku.

1. Na očistenú tvár aplikujte krém, pleťové sérum alebo olej na pokožku.
2. Zapnite vibračný masážny roller otočením ku značke ON na konci rukoviatky.
3. Pri masáži postupujte vždy smerom hore a do strán.
4. Masáž začíname od dekoltu smerom hore na krk.
5. Potom smerujeme rollerom na tvár.
6. Po dokončení masáže očistite roller podľa návodu.

Produkt nesmiete používať na týchto častiach tela alebo miestach: otvorené rany či jazy, hematomy.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ROLLERU:

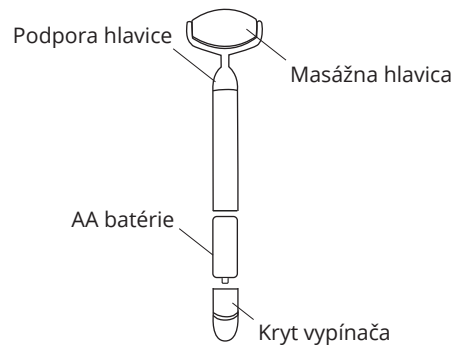

Provoz zapínania a vypínania Rolleru:

ON - Kryt vypínača otočený proti smeru hodinových ručičiek je zapnutý.

OFF - Kryt vypínača otočený v smere hodinových ručičiek je vypnutý.

Pokiaľ je kryt spínača uvoľnený alebo nie je úplne zašraubovaný, nedopustíte, aby sa dostal do kontaktu s vodou. Voda môže poškodiť funkcie produktu. Navlhnutý vnútrajšok tela Rolleru môže skrátiť životnosť batérie.

ÚDRŽBA MASÁŽNEHO VALČEKA:

Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín. V prípade potreby môžete hlavicu Jade Rolleru dezinfikovať dezinfekčným prostriedkom.

NAPÁJANIE: Vyžaduje jednu batériu AA (nie je súčasťou balenia). Frekvencia vibráci je cca 6000krát/minútu.

UPOZORNENIE: Uchovávejte mimo dosah detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia kameňov. Dodržiavajte návod na údržbu. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť v kvalifikovanej odbornej opravovni. Zapnutý prístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Pozor, krehké! Uchovávejte na bezpečnom mieste, v prípade poškodenia rolleru (prasknutie kameňa v prípade pádu apod.) roller už nepoužívajte. Roller z hygienických dôvodov s nikým nesdíľajte.

SKLADOVANIE: Roller skladujte na čistom a suchom mieste (povrchu) a pri izbovej teplote.

MATERIÁL: Kameň Jadeit a zliatina zinku.

BALENIE: Papierová krabička s penovou výplňou. Neobsahuje batérie.

DISTRIBÚTOR: ADIEL s.r.o.

KRAJINA PŮVODU: Čínska ľudová republika